




TEK PARÇA YAN KAPAK SERİSİ
60CM GENİŞLİK MONTAJ KİTAPÇIĞI

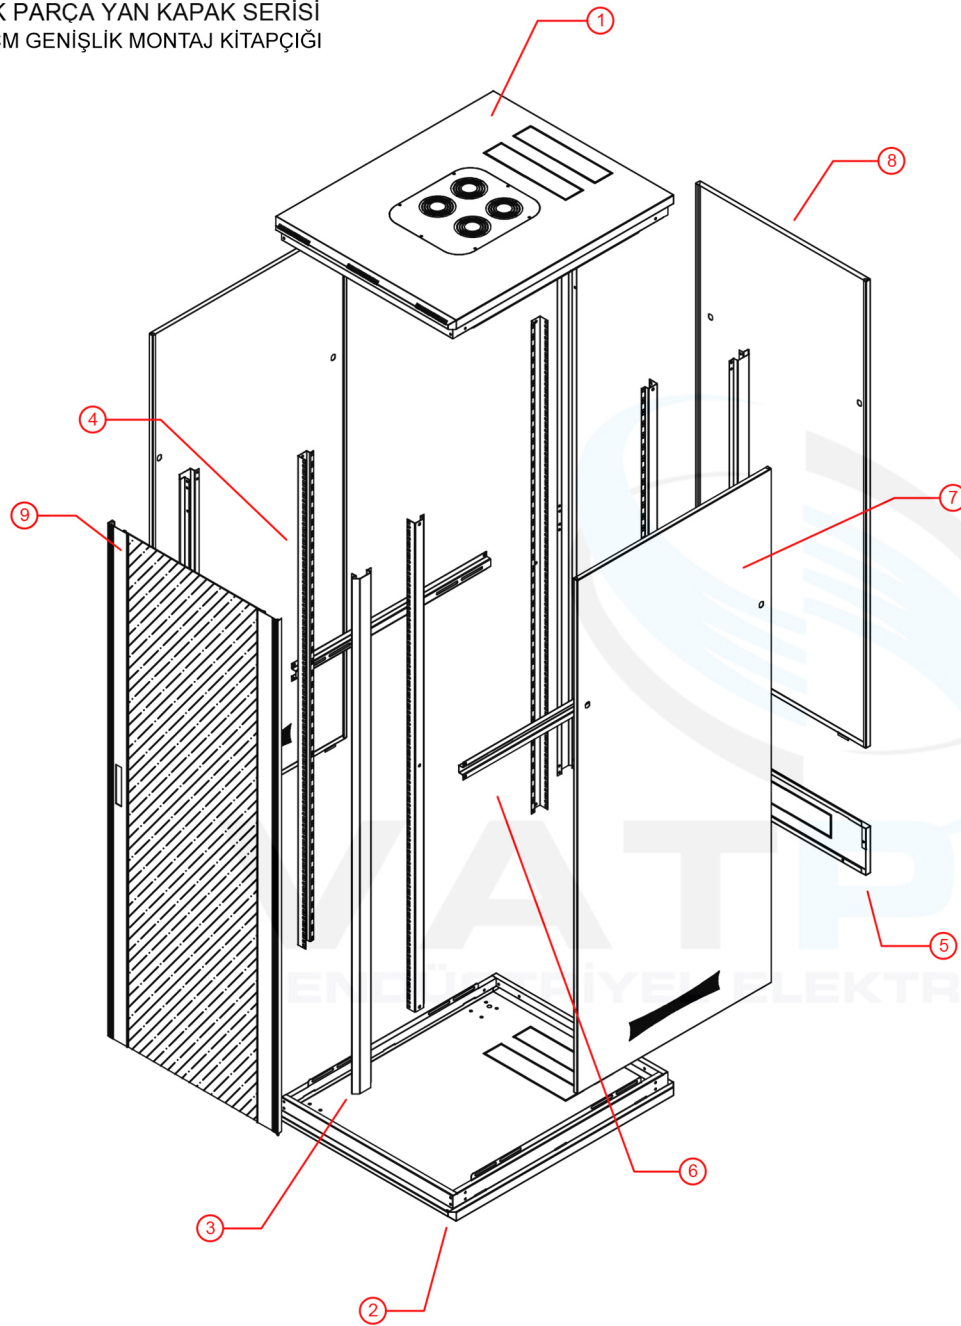


- ① ÜST TAVAN
- ② ALT TABAN
- ③ BOY DİKME
- ④ RACK DİKME
- ⑤ KABLO GEÇİŞ
- ⑥ YAN DERİNLİK ATKI
- ⑦ YAN KAPAK
- ⑧ ARKA KAPAK
- ⑨ CAMLI ÖN KAPAK

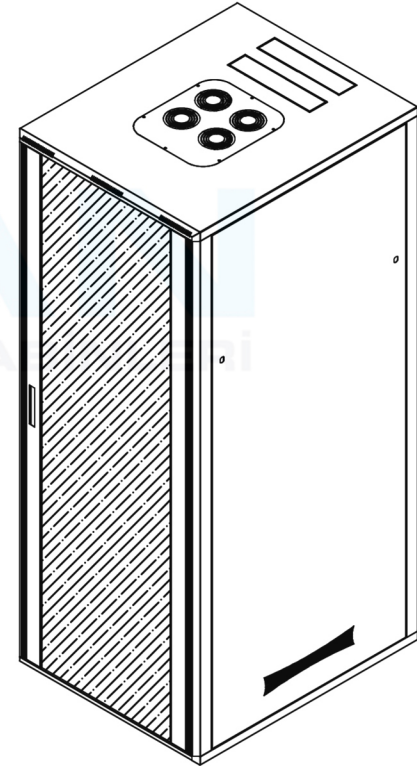


1

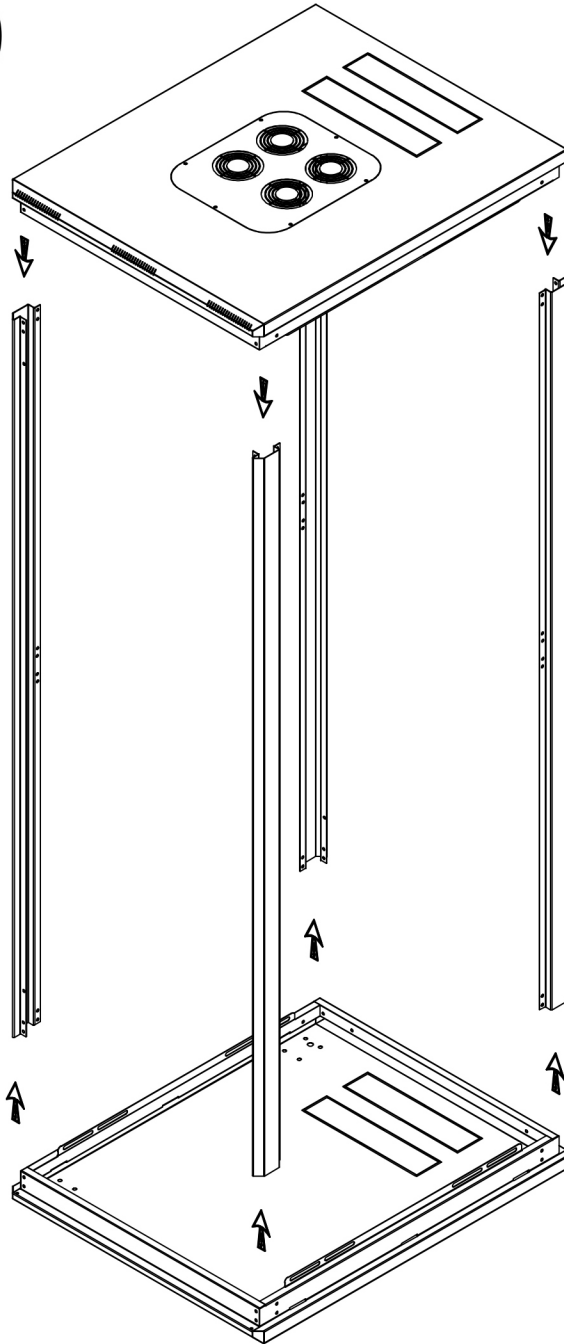

3 BOY DİKME

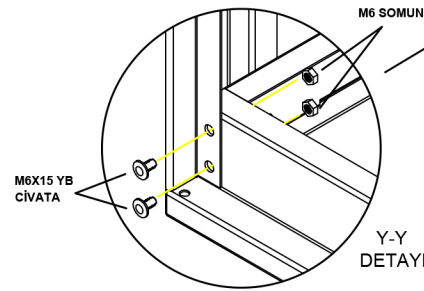

M6 SOMUN
Y-Y
DETAYI

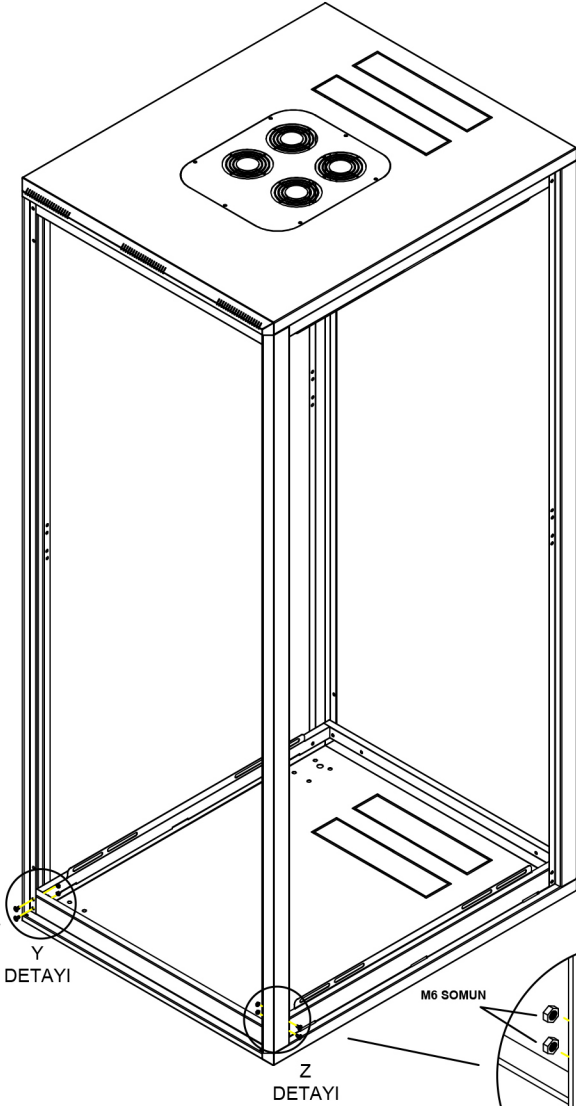


M6 SOMUN
Z-Z
DETAYI

M6X15 YB
CİVATA

Dört adet dikmeyi (Y-Y VE Z-Z)detaylarında gözüktüğü gibi tek tek alt tabana vidalayınız.
Üst tavanında aynı şekilde dört köşeden vidalayınız.


Not:Kabini isteğinize göre dikey veya yatay konumda montaj yapabilirsiniz.

2

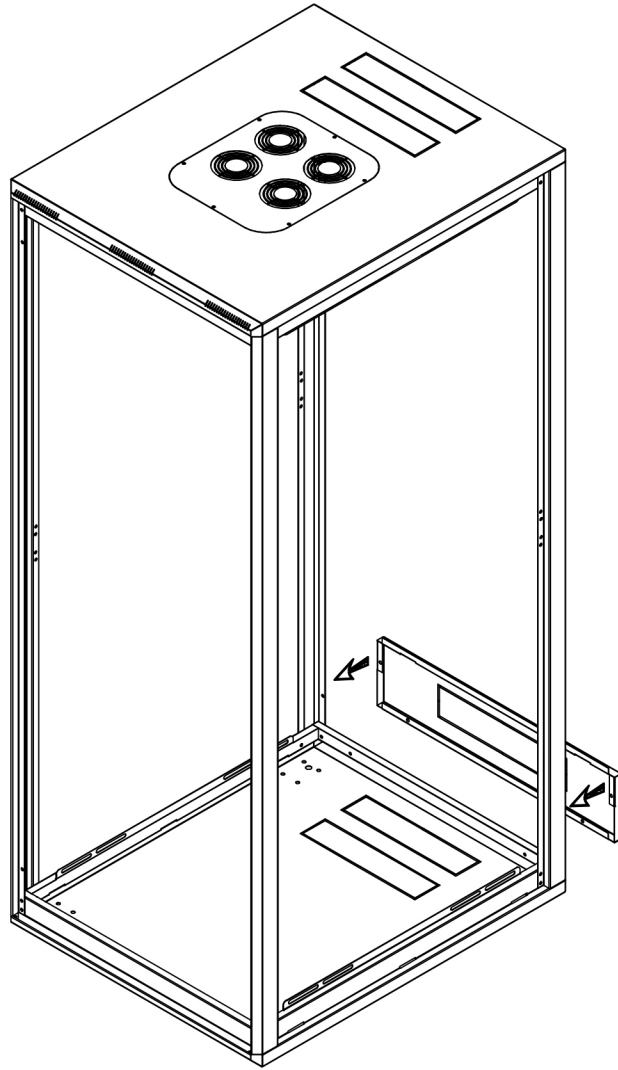

5

KABLO GEÇİŞ

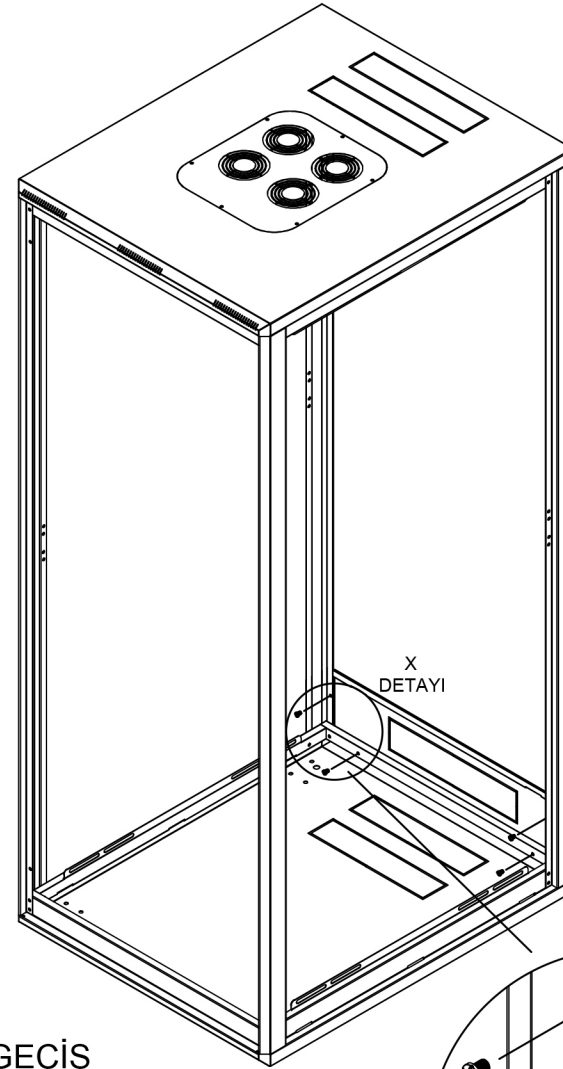




X
DETAYI

M5X15 YSB
CİVATA

X-X
DETAYI

*Kablo geçiş kapagını (X-X) detayında gösterildiği şekilde uygun vida ile vidalayınız.
Her iki tarafada aynı işlemi uygulayınız.*

3

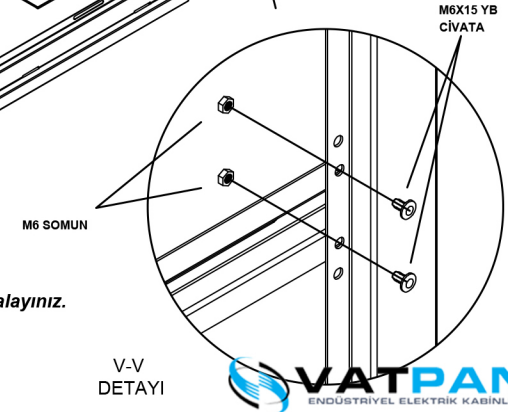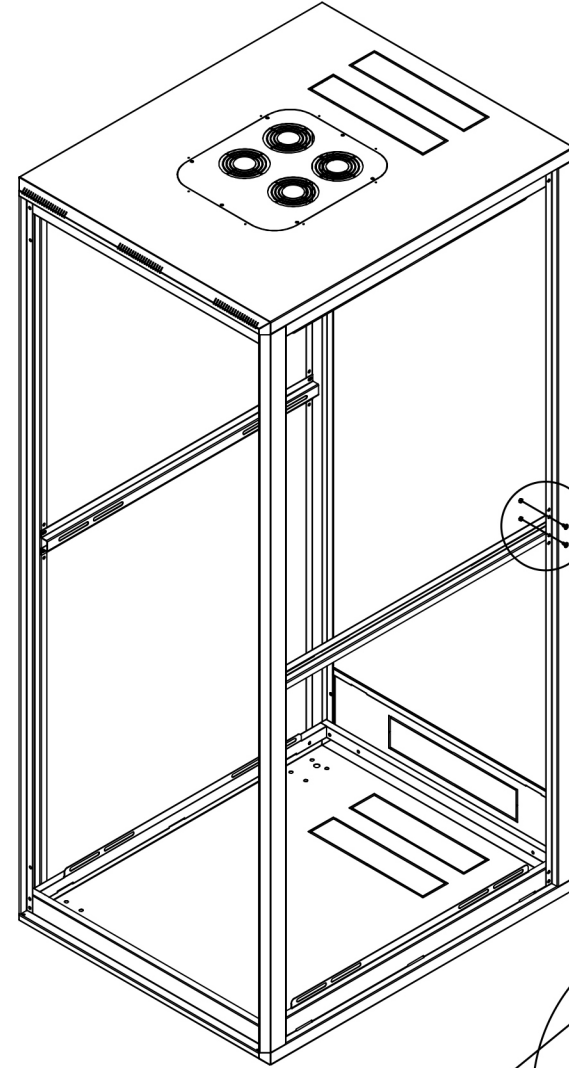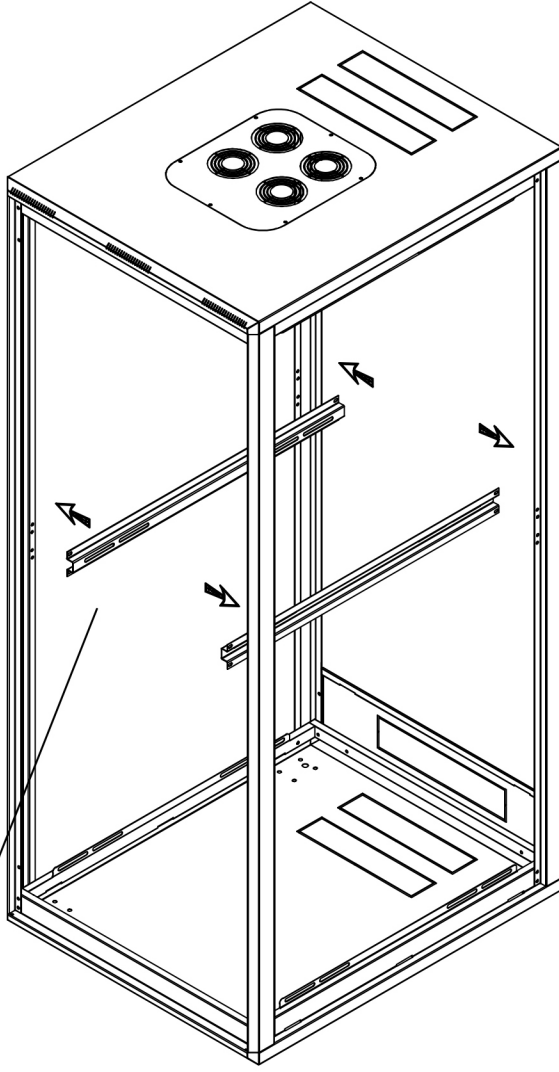

6

YAN DERİNLİK ATKI


Yan derinlik atkısını (V-V) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somunla vidalayınız. Yan derinlik atkısının diğer taraflarını da aynı şekilde yapınız.

Not: Yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.

4

4


RACK DİKME

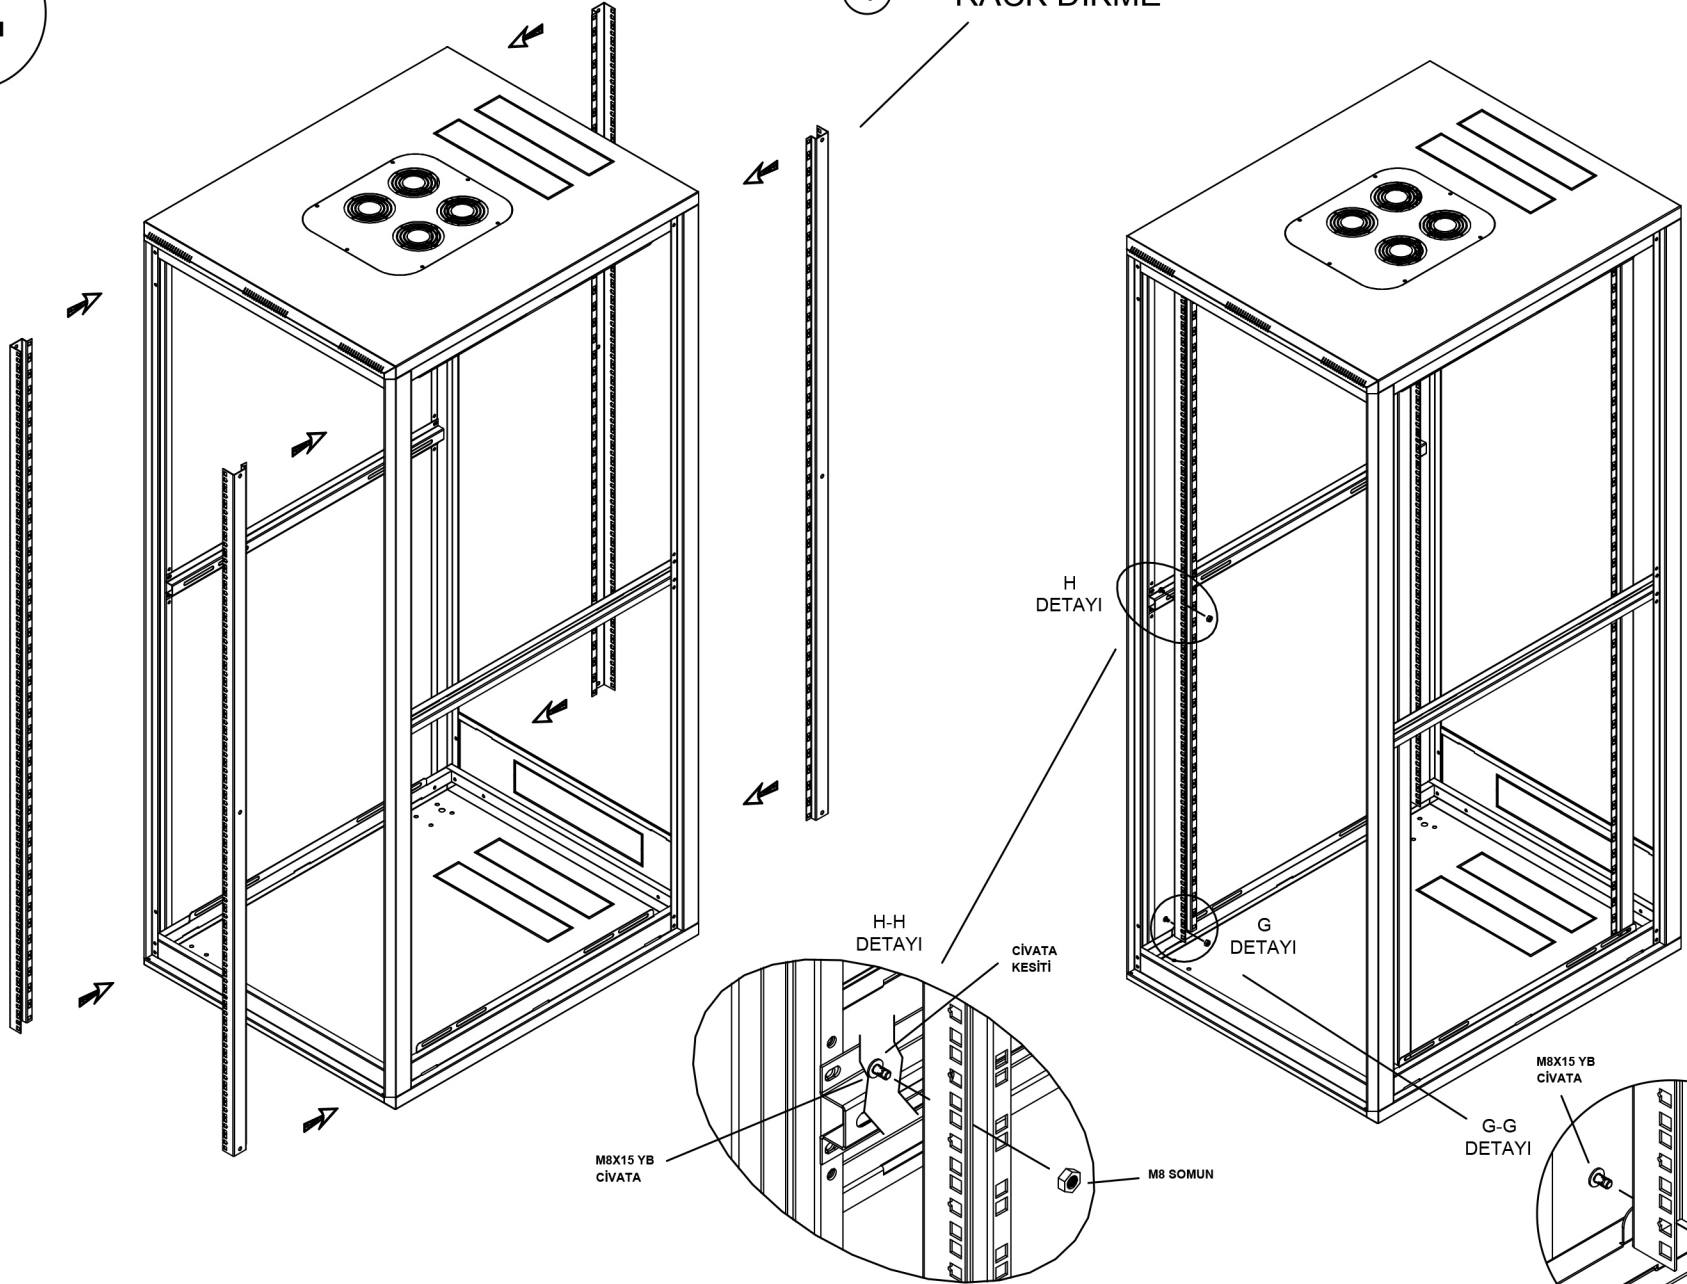

Rack dikmelerini yan derinlik atkısına (H-H) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.


Rack dikmelerini (G-G) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile alt taban ve üst tavana vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

5

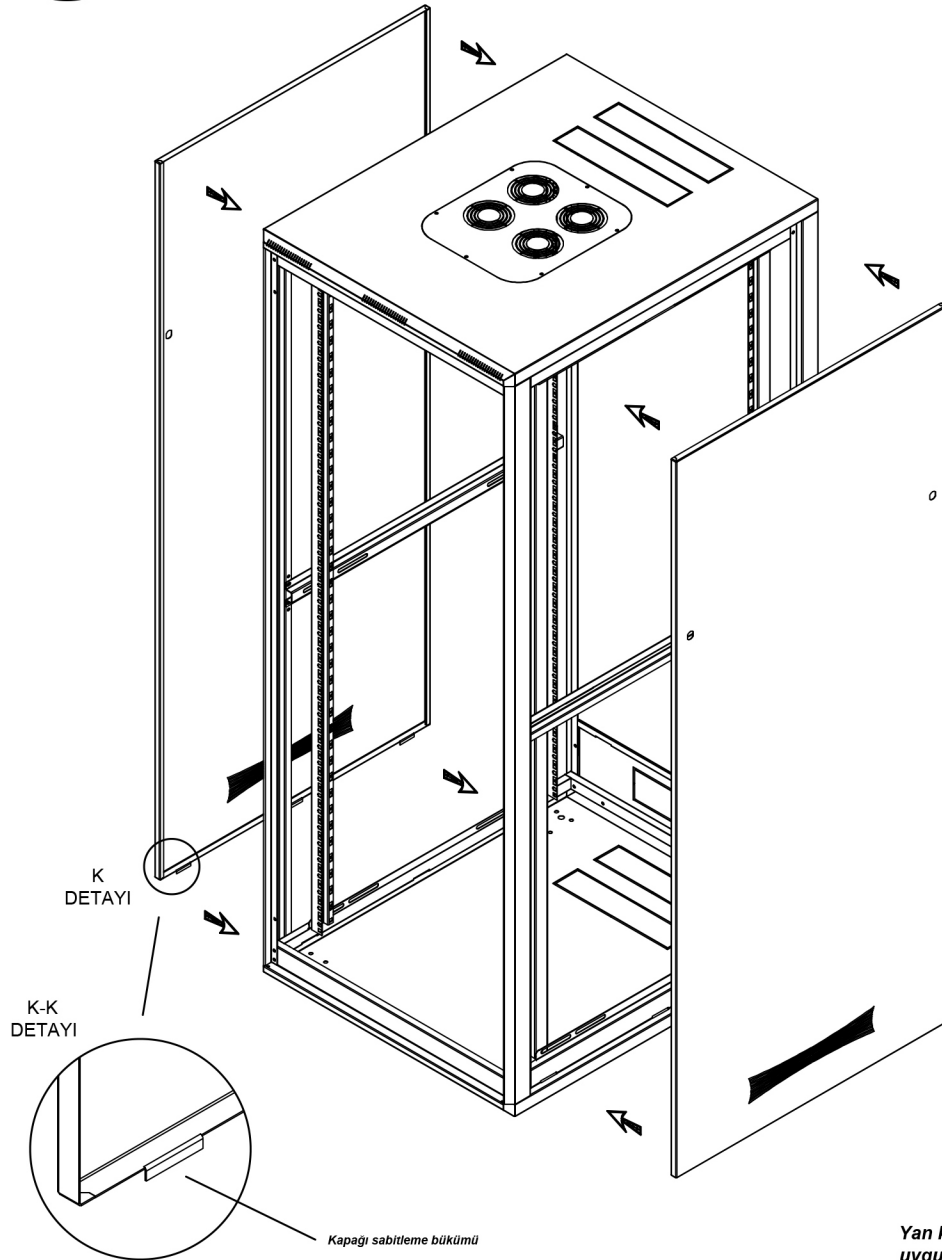

7

YAN KAPAK

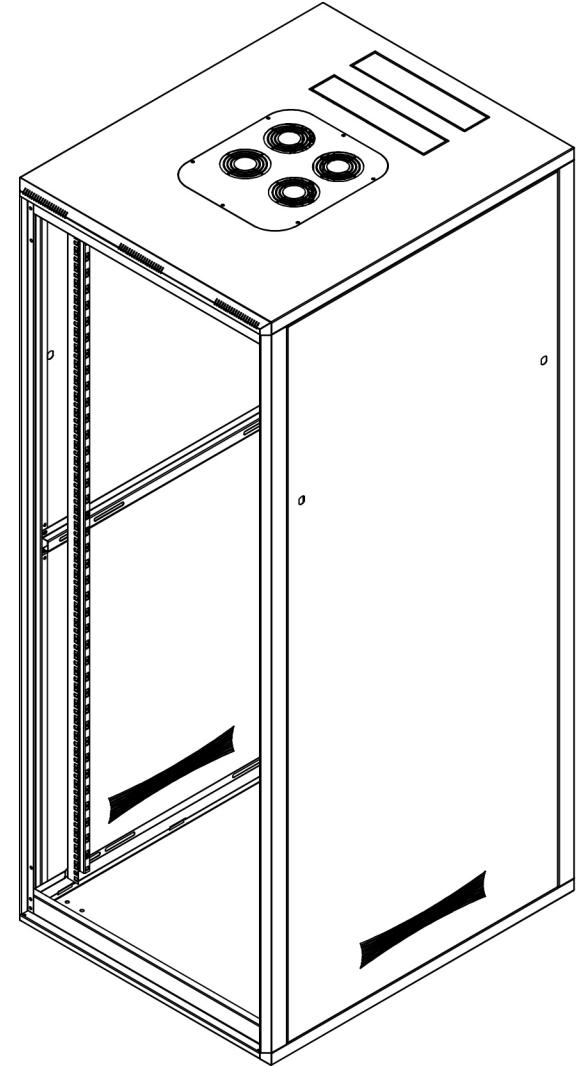

Yan kapakların alt kısmında (K-K)detayında gösterilen kapakı sabitleme bükümleri alt tabanda uygun yarlara yerleştiriniz.Daha sonra kilitleme işlemini yapabilirsiniz.

6

Camlı ön kapagın üst kısmında (D-D) detayın gösterildiği gibi yaylı pimi aşağı doğru çekerek üst tavandaki pim deligine yerleştiriniz.

D-D
DETAYI

D
DETAYI

8

ARKA KAPAK

M
DETAYI

9

CAMLI ÖN KAPAK

F-F
DETAYI

F
DETAYI

T
DETAYI

M-M
DETAYI

T-T
DETAYI

Camlı ön kapagın alt tabanda
yerleştirileceği pim deliği

Kapagı sabitleme bükümü

Camlı ön kapagın alt kısmında (F-F) detayında gösterilen kapagın geçme pimini alt tabanda uygun delige yerleştiriniz.